VALLEY

MANUEL D'INSTALLATION

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi VALLEY. Ce manuel fournit des informations concernant l'installation de notre produit.

Ne portez pas ou soulevez votre unité par la barre d'usurpation, si votre produit est équipé d'un système de ''tourbillon'', il est très important de ne pas porter l'unité par l'évacuation du système de ''tourbillon''.

AVANT DE COMMENCER

. Lire attentivement les instructions avant de commencer l'installation.

. Consultez les normes de construction concernant la pièce pour être sûr qu'elles soit en adéquation avec celles du produit.

. Sortez le produit de son emballage. Avant de commencer, vérifiez que le produit est en bon état.

Si l'inspection révèle quelconques défauts de finition, contactez nous. La garantie ne couvre pas les défauts de finition si le produit est déjà installé. La responsabilité de Valley en ce qui concerne les dommages durant le transport cesse quand le produit est en main du transporteur. Toutes plaintes au sujet de dommages causés par le transport devront être faites au transporteur.

. Il est recommandé de placer le produit dans la salle de bain avant de commencer la construction. Certaines sections devraient être démontées si nécessaire. Conservez toutes les pièces

. Afin de protéger le produit durant l'installation, nous vous conseillons de placer un morceau de carton à l'arrière du produit.

. N'enlevez la protection en polyéthylène qu'au moment de l'installation pour assurer la protection du produit. Enlevez qu'au endroit ou deux surfaces sont en contacte permanent.

. Le sol doit être à niveau et solide pour supporter le poids de l'eau et de la baignoire. Si vous rénovez votre salle d bain, abattez les murs pour installer le cadrage et la plomberie.

. Assurez vous que les murs soient isolés et en accord avec les normes de construction.

. Vérifier que toutes les dimensions du plan sont les mêmes que ceux du produit.

. Si un tablier doit être installé, assurez vous que la baignoire est à la même hauteur que celle du revêtement du sol.

. Si votre baignoire est équipée de jets de pression d'eau et de jets d'aire, l'espace prévu doit pouvoir accueillir le ventilateur du système à l'intérieur ou à l'extérieur de l'alcôve ou de l'île.

. Si le ventilateur ne peut pas être installe sous la baignoire, il peut être placé en hauteur à pas plus de 9 pieds.

. Assurez-vous qu'un panneau d'accès 30''x 15'' (75cm x 40cm) doit être placé près de la pompe de tourbillon et le ventilateur de système aérien pour permettre un entretien facile.

. Ce panneau doit pouvoir permettre d'avoir accès à chaque composant du produit (Chauffe-eau, lumière, bec, contrôle électronique et de l'air, robinet)

. Le système de jet d'eau et d'air doit tout d'abord être installé avant la fin (regardez le manuel d'installation et utilisez le pour le jet d'eau et d'air).

Outils nécessaires :

Un mètre
Un crayon
3/16’’ (5cm) et 1/8’’ (3cm) morceaux de bois
Une perceuse électrique
Un tournevis
Des tenailles
Un niveau
Des lunettes de protections
De la colle résistante à l’eau
Silicone (mastic)
Des cales en bois
2’’ x 2’’ x 3’’ blocs en bois (5cm x 5cm x 8cm)
No 8 x 1 1/4’’ vis (4.2mm x 32mm, plate ou cruciforme)
3/4’’ x 1’’ goujon en bois (2cm x 2.5cm) pour l’installation d'alcôve

Installation de la structure

Ne construisez pas la structure de la baignoire sans avoir reçu le produit. Les mesures de structures devraient être vérifiées pour assurer la meilleur des constructions.

Plomberie

Assurez vous que l'installation de votre plomberie et de votre drainage garantit le bon fonctionnement de votre produit. Il est toujours recommandé d'avoir avec vous un plombier compétent pour installer la plomberie.
Avant de percer un trou dans le sol pour le tuyau d'écoulement, assurez vous qu'il n'y est pas d'éléments cachés en dessous (conduits chauffant, fils électriques etc.…)

Nivelage et Support

L'unité doit être installé sur un sol parfaitement mis a niveau. Mettez a niveau l'unité en utilisant des calles en bois fixes a la base ou bien en utilisant du ciment a mortier. Toutes les pieds de la baignoire doivent être en contact avec le sol. Si le niveau du sol ne le permet pas, il est impératif d'ajouter une calle en bois pour supporter la baignoire ou la douche.

Pour fournir un meilleur support, améliorer l'insonorisation et faciliter le nivelage, il est recommandé de mettre une couche de mortier ou de plâtre à la base de la baignoire (au niveau des pieds) et couvrir avec une feuille de polyéthylène 1/16'' (2mm).
La couche doit être assez épaisse pour faciliter la mise à niveau de l'unité sans avoir à la surélever.
Une fois l'unité en position, assurez vous que le niveau est approprié au drainage. La mise à niveau doit être fait sous les pieds en bois situés en dessous de l'unité. N'effectuez pas une mise à niveau directement derrière ou devant le devant du tablier.

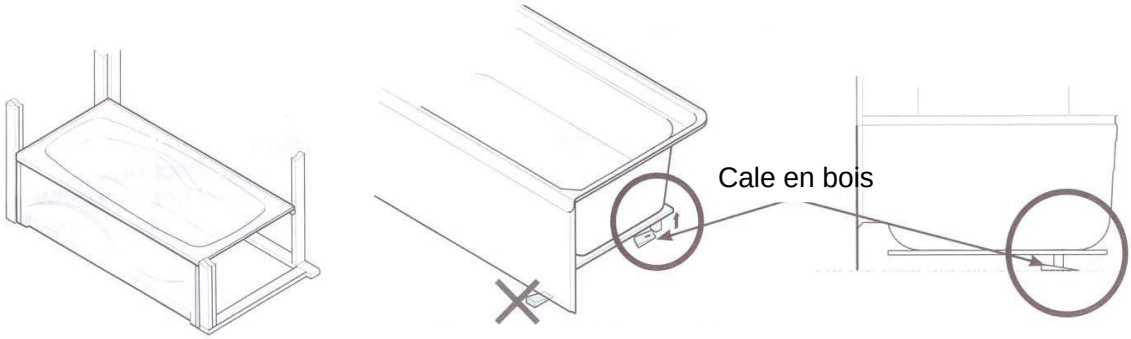

Ne calez pas sous le rebord de devant

Le cadre et la plomberie doivent être complétés selon les instructions avant l'installation de l'unité. Si une rénovation a eu lieu, les surfaces murales doivent être enlevées pour tenir compte de l'installation du cadre approprié.

Le sol doit être assez solide pour supporter 50 lb. / sq.ft. (245 kg/m2) (2.4kPa).

Aide au Forage pour la Plomberie

Marquez la localisation des robinets au dessous de l'unité et percez des trous pilotes 3/16'' (5mm).
Assurez vous que les trous soient alignés avec ceux de la plomberie. Forez directement sur le côté fini après la lecture des instructions d'installation du robinet.

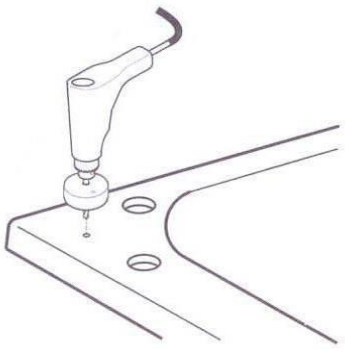

Positionnez les robinets sur la marque recommandée. La baignoire doit être testée avant son installation complète. Remplissez la baignoire jusqu'au rebord pour inspecter les fuites.

Serrez n'importe quels mauvais contacts entre les tuyaux et le moteur à la main.

Valley Acrylic n'est pas responsable des défauts et / ou des problèmes découverts durant la procédure ou ceux qui pourrait être réparé ou évite par cette opération.

Baignoire et douche incorporée

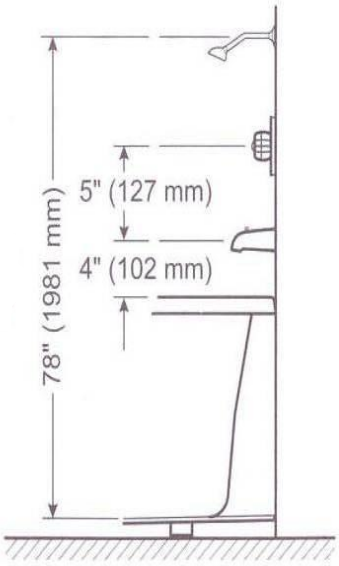

Douche

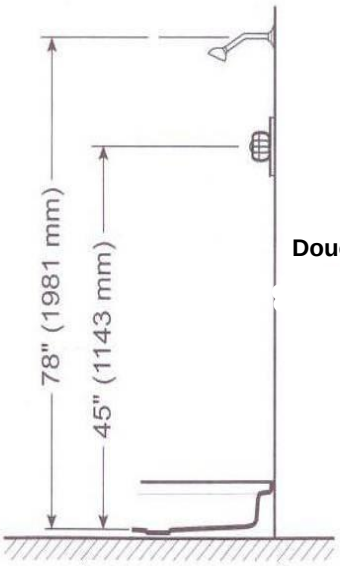

ver

L’installation des rebords

Pour l’installation, suivez les exemples ci-dessous.

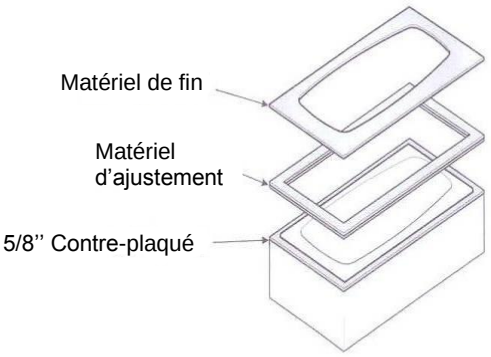

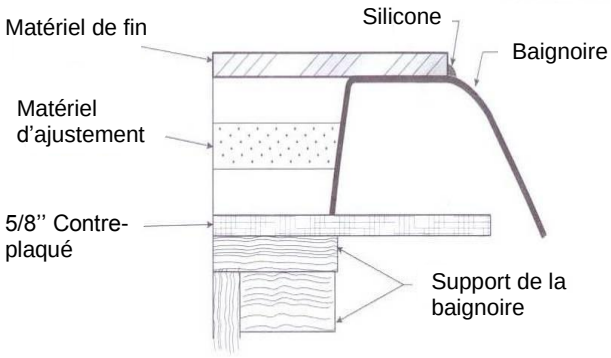

L’installation de la Structure d’Encadrement

Construisez cette structure conformément à l’image ci-dessous.

Note : Les mesures de la structure doivent être vérifiées pour assurer la crise appropriée. Toutes les dimensions sont exprimées en inch.

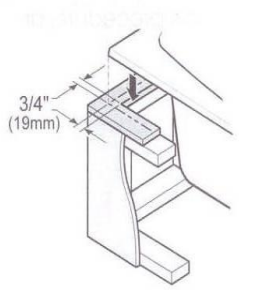

Note: La couverture de podium devrait être incluse dans la dimension C

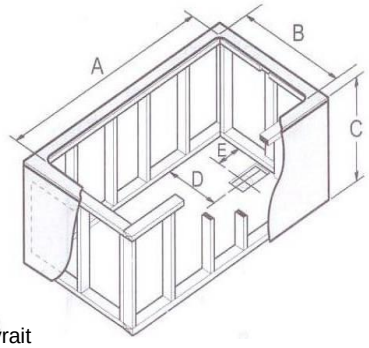

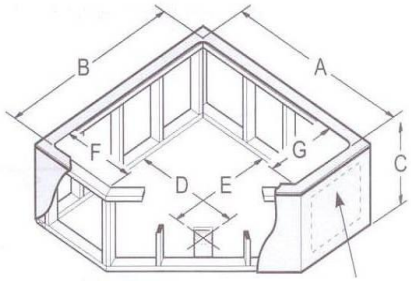

Permettez la voie à un accès à la pompe

Note: Les dimensions sont pour l'intérieur, à l'exception de la

Model	A	B	C	D	E	F	G
Ovo-6030	58.5	28.5	18	14.25	9.25	NA	NA
Ovo-6032	58.5	30.5	18	15.25	9.25	NA	NA
Ovo-6036	58.5	34.5	18	17.25	9.25	NA	NA
Ovo-6632	64.5	30.5	18	15.25	9.25	NA	NA
Ovo-6636	64.5	34.5	18	17.25	9.25	NA	NA
Ovo-7232	70.5	30.5	18	15.25	9.25	NA	NA
Ovo-7236	70.5	34.5	18	17.25	9.25	NA	NA
Venice	68.5	32.5	18.5	16.25	34.25	NA	NA
Profilio	65.5	28.5	17	14.25	32.75	NA	NA
Chi-6032	58.5	30.5	21	15.25	8.75	NA	NA
Chi-6632	64.5	30.5	21	15.25	8.75	NA	NA
Chi-6636	64.5	34.5	21	17.25	8.75	NA	NA
Chi-7136	69.5	34.5	18.25	18.75	34.75	NA	NA
Malaga	69.5	41.5	19	20.75	34.75	NA	NA

Model	A	B	C	D	E	F	G
Jason	66.5	28.25	18	9.75	33.25	NA	NA
Aqua	69.75	39.75	22.3	9.75	34.25	NA	NA
Barcelona	68.5	30.5	19	15.25	34.25	NA	NA
Neptune	68.5	38.5	20	10.25	34.25	NA	NA
Bordeaux	68.5	33.5	20	16.75	34.25	NA	NA
Pro	58.5	30.5	20	15.25	6.25	NA	NA
Napoli	66.5	30.5	16.5	15.25	33.25	NA	NA
Florence	74.5	43.5	19.5	11.75	37.25	NA	NA
Rome-59	59	59	16.5	38	38	NA	NA
Rome-55	55	55	15.5	35.5	35.5	NA	NA
Sydney-61	61	61	17	36	36	NA	NA
Sydney-53	53	53	16	30	30	NA	NA
Okami	67	67	23	39	39	27.5	27.5
Kaze	60.5	60.5	21.5	39.25	39.25	NA	NA
Purist	63	63	20	32	44	NA	NA
Finial	59	59	19	29	37	25	25

! Les mesures de la structure doivent être vérifiées par rapport à l'unité.
Quelques produits sont disponibles avec une évacuation à gauche ou à droite; vérifiez la position d'évacuation avant le forage du plancher.

Mettez la baignoire sur le morceau de contre-plaqué qui couvrira la structure. Utilisant un niveau ou un fil à plomb, marquez le contour de la baignoire sur le morceau de contre-plaqué. Coupez au 3/4 "à l'intérieur de la ligne tracée précédemment. Installez le morceau de contre-plaqué sur le sommet de la structure.

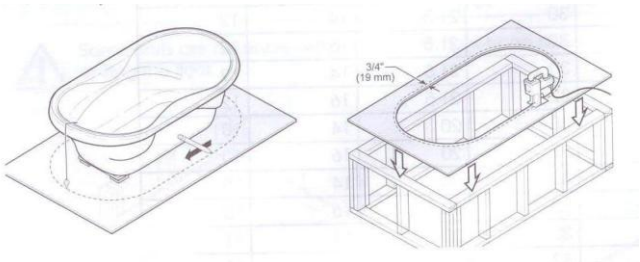

Placez la baignoire dans le podium et attachez six blocks de bois autour de la baignoire pour assurer la stabilité une fois mise en place.
La baignoire doit être supportée par le sol et la structure (3/4 '' (19mm)), jamais par la structure seule. Si nécessaire, mettez les block de bois sous les bords de la baignoire.

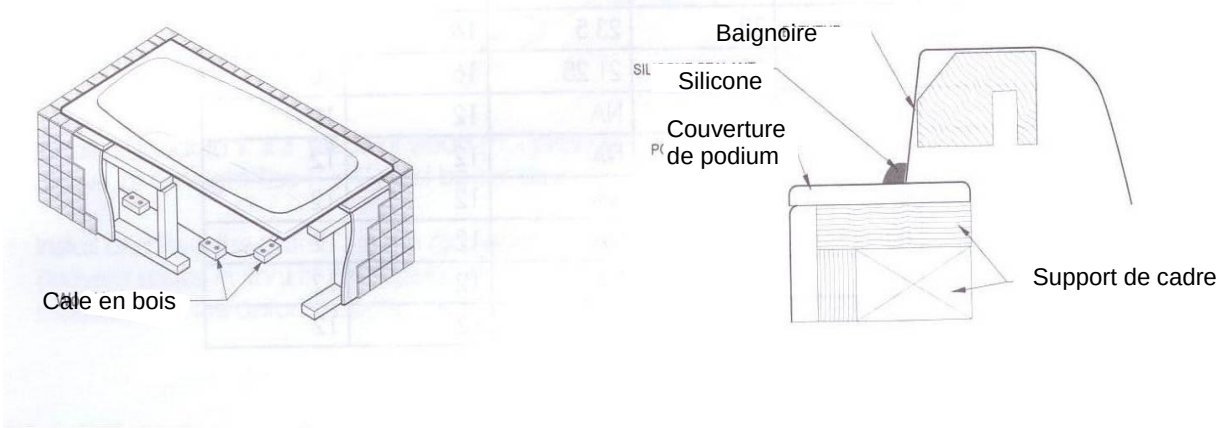

La connexion de la plomberie doit être faite selon les normes locales et les règles générales dans ce guide.
Assurez vous que tous les joints soient étanches. Remplissez la baignoire et inspectez s'il y a des fuites. Finissez l'installation en couvrant le support avec la baignoire et appliquez les le mastic (silicone) pour faire des joints entre la baignoire et le support.

Installation d'Alcôve

Construisez l'alcôve en concordance avec la figure 10 et les dimensions du tableau.
Note :
Les dimensions de la structure doit être vérifiées pour s'assurez des bonnes mesures.

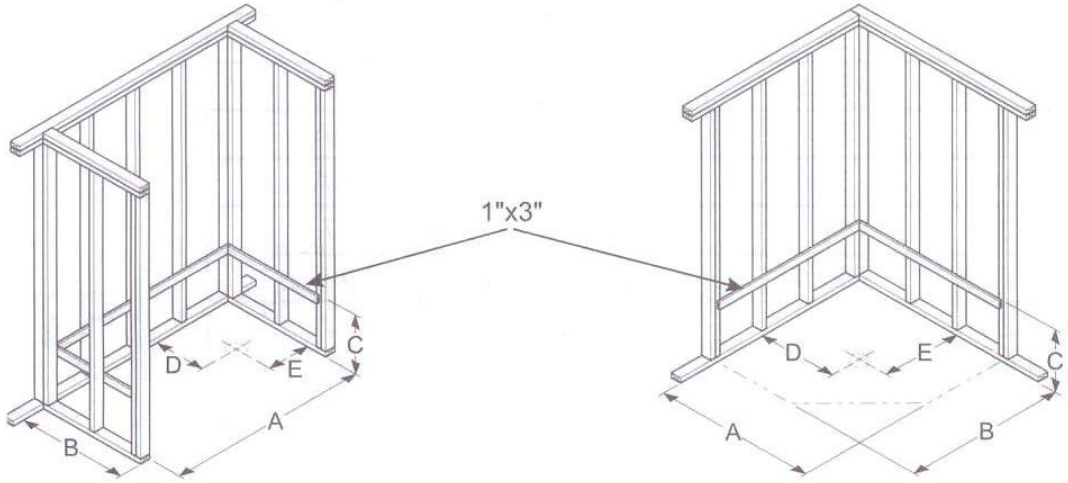

Notez : les mesures suivantes ne sont pas ceux de l'unité, mais ceux exigés pour l'installation; pour une installation plus facile, ajoutez ¼''(6mm) aux dimensions A et B seulement. Si c'est nécessaire, changer de place les blocks de bois placés sous la baignoire.

Model	A	B	C	D	E
Ovo-6030	60	30	21.5	14	12
Ovo-6032	60	32	21.5	16	12
Ovo-6630	66	30	21.5	14	12
Ovo-6632	66	32	21.5	16	12
Pro-6030	60	30	20	14	10
Pro-6032	60	32	20	16	10
Pro-6630	66	30	20	14	10
Pro-6632	66	32	20	16	10
Chi-6030	60	30	23	14	11
Chi-6032	60	32	23	16	11
Chi-6630	66	30	23	14	11
Chi-6632	66	32	23	16	11
Isis	60	32	24	16	10
Liyr	60	32	23.5	16	10
Wave	60	32	21.25	16	10
SB-NR-32	32	32	NA	12	12
SB-NR-36	36	36	NA	12	12
SB-NR-38	38	38	NA	12	12
SB-NR-40	40	40	NA	12	12
SB-NR-42	42	42	NA	12	12
SB-NR-48	48	48	NA	12	12

Model	A	B	C	D	E
SB-NA-36	36	36	NA	12	12
SB-NA-38	38	38	NA	12	12
SB-NA-42	42	42	NA	12	12
SB-NA-48	48	48	NA	12	12
SB-ST-3032	30	32	NA	14	15
SB-ST-3232	32	32	NA	14	16
SB-ST-3236	32	36	NA	18	16
SB-ST-3632	36	32	NA	14	18
SB-ST-3636	36	36	NA	18	18
SB-ST-4232	42	32	NA	14	21
SB-ST-4236	42	36	NA	18	21
SB-ST-4242	42	42	NA	24	21
SB-ST-4830	48	30	NA	12	24
SB-ST-4832	48	32	NA	14	24
SB-ST-4834	48	34	NA	16	24
SB-ST-4836	48	36	NA	18	24
SB-DT-32	32	32	NA	14	14
SB-DT-36	36	36	NA	18	18
SB-DT-42	42	42	NA	24	24
SB-DT-4836	48	36	NA	30	18
SB-DT-48	48	48	NA	30	30
SB-OD-6030	60	30	NA	14	9
SB-OD-6032	60	32	NA	16	9

Certaines unités sont disponibles avec une évacuation à gauche ou à droite; vérifiez la position d'évacuation avant le forage du plancher.

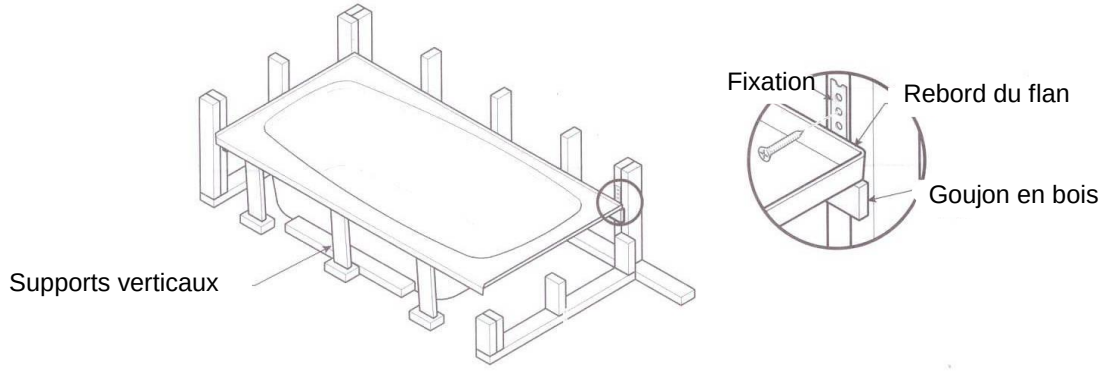

Installez un standard 1"x 3" pour les bouts de bois (3/4 "x 2 1/2") (2cm x 6.3cm) que vous placerez tout autour de l'alcôve, à la hauteur C. La dimension de 1 "x 3" peuvent être diminué à 1 1/4 "à l'intérieur de la dimension B.

Installez et mettez à niveau la baignoire dans l'alcôve et garantissez un support vertical à l'avant de la baignoire (laissez un espace devant le support afin de ne pas interférer à l'installation du tablier, le cas échéant).
Assurez vous que le support soit vertical et n'appuie pas sur les jets ou la tuyauterie.

Inclinez le support comme il est exigé pour permettre une installation plus facile.
La baignoire ne doit jamais être supportée par le goujon en bois au-dessous du rebord de carrelage, mais par le goujon en bois et le sol. Utilisez des bardeaux en bois si nécessaire. Le rebord n'est pas conçu pour porter le poids de la baignoire.

Connectez la plomberie (L'évacuation, canalisations, les robinets) selon les normes locales et aux règles générales dans ce guide. Assurez vous que tous les joints soient étanches.

Note : Le tablier et le mur doivent être installe au moment échéant. Installez les murs finaux autour de la baignoire.
Le rebord carrelé devrait être chevauché avec la finition murale (2). Scellez le joint entre la baignoire et la finition murale avec la silicone (3).
Installez une norme 1''x 3'' pour les pièces de bois (non fournis) (3/4''x2 ½'') (2cm x 6.3cm) tout autour de l'alcôve, a hauteur de C.

Installez et mettez à niveau la baignoire dans l'alcôve et sécurisez le support vertical du devant de la baignoire (Le cas échéant, laissez un espace devant le support afin de ne pas gêner l'installation du tablier). Assurez vous que le support vertical n'appuie pas sur le jet ou la tuyauterie. Inclinez le support comme nécessaire pour faciliter l'installation.

La baignoire ne doit jamais être supportée par les goujons en bois au-dessous le rebord du carrelage, mais par les calles et le sol, utilisez des bardeaux en bois si nécessaire. Le flan n'est pas fait pour porter le poids de la baignoire.

Connectez la plomberie (évacuation, des robinets, etc.…) de façon à ce qu'elle soit conforme aux normes de la pièce et aux règles générales du guide. Vérifiez que les joints soient étanches.

Note : le tablier et le mur, si c'est possible doivent être installés avant la fin.
Installez le mur de fin autour de la baignoire. Le rebord avec du carrelage intégré devrait être chevauché avec une finition murale (2).
Sellez les joints entre la baignoire et le mur final avec du silicone (3).

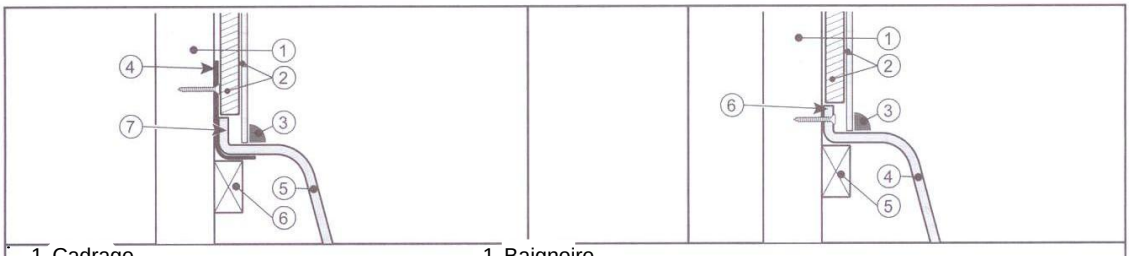

1 Cadrage
2 Couverture murale
3 Silicone
4 Plaque de métal

1 Baignoire
2 Goujon en bois 1"x 3" standard (3/4"x 2 ½")
3 Rebord de carrelage intégré

Les instructions d'installation pour baignoires debout libres (avec jupe)

IMPORTANT: Assurez-vous de vérifier la baignoire pour un bon drainage avant de finition faire. Notez que la baignoire est expédiée avec la jupe ci-joint et de déchets et débordement installés.

Instructions d'installation:

- Placez la baignoire où il doit être installé et ajuster les pieds réglables pour s'assurer que la cuve est de niveau.
- Il est recommandé que la jupe ne doit pas toucher le sol et d'environ 1 / 8 "- 3 / 16" au-dessus du sol.
- Ancrer les jambes baignoire avec le sol soit en utilisant 2 mastic époxy partie (voir Figure A) ou le réglage des pieds en abed de mortier (voir figure B).
- Terminer l'installation en exécutant un cordon de silicone de haute qualité autour de l'extérieur de la baignoire, où le plancher se réunit la jupe baignoire.
- Les Déchets et de débordement may ensuite attaché à être de la piège sous le plancher.

Fig. A

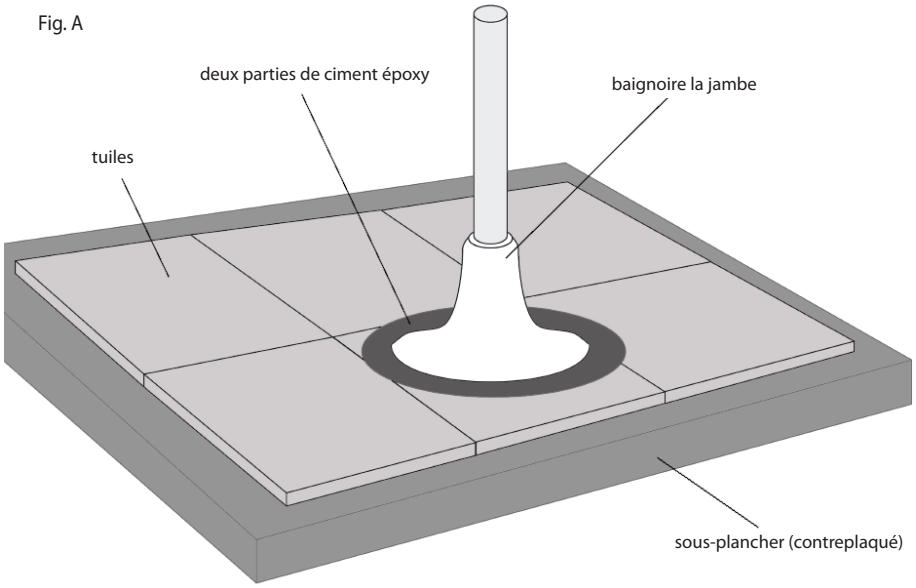

Fig. B

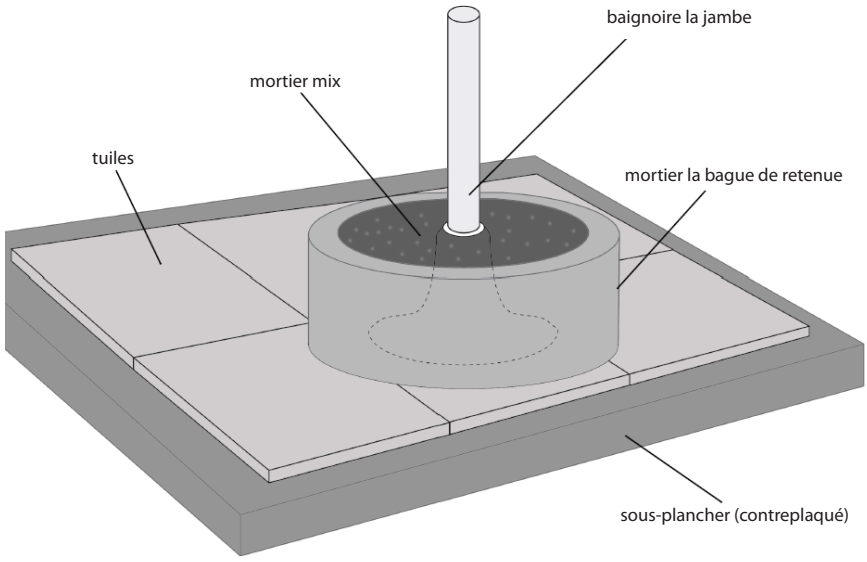

Entretient

Une désinfection régulière fournit une protection contre différents types de bactéries susceptibles de se développer dans les dépôts qui s'accumulent quelques fois dans chaque baignoires ou douches.

Pour un nettoyage quotidien, utilisez un tissu humide et un détergent doux.

Pour les surfaces en Acrylique, utilisez occasionnellement un produit spécial surface acrylique additionné à un produit lustrant ainsi qu'un produit protecteur pour finir.
N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, corrosifs, des nettoyants ''grattants'', des brosses métalliques ou tout autres produits qui pourrait griffer ou abîmer la surface.

Couche de peinture : Utilisez soit de la térébenthine ou une peinture plus mince.
Elément à coller : Utilisez une spatule en plastique ou en bois couverte d'un tissu humide. Ne pas utiliser une lame métallique ou une brosse métallique. Si une natte en caoutchouc est usée, il doit être enlevé immédiatement.
Ignorer cette recommandation peut causer des dommages non couvert par la garantie.

Félicitation, vous êtes propriétaire des meilleurs produits d'assainissements de qualités dans le pays, ainsi maintenant vous faites parti de la famille VALLEY Acrylic.